



nicehash OS

beta

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

NiceHash OS	3
Краткое руководство по установке	
Подробное руководство по установке	
Предварительные требования	
Общее представление	
Создание флеш-накопителя NiceHash OS	
Завершение	
Как создать загрузочный флеш-накопитель NiceHash OS	4
Предварительные требования	
Установка программного обеспечения для записи на флеш-накопитель USB	
Загрузка образа NiceHash OS	
Запись образа NiceHash OS на флеш-накопитель USB	
Как сконфигурировать NiceHash OS	6
Что вам понадобится	
Конфигурация NiceHash OS	
Риг	
Доступ	
Сеть	
Локальный доступ к NiceHash OS	9
Предварительные требования	
Как войти в систему	
Где выполнить проверку	
Системная конфигурация	
Системные логи	
Использование системы	
Настройка разгона вручную (для опытных пользователей)	10
TDP (для видеокарт NVIDIA и AMD)	
Частота ядра и частота памяти (NVIDIA)	
Частота ядра и частота памяти (AMD)	
ID алгоритмов	11
Отчет об ошибках NiceHash OS	12
Предварительные требования	
Отчет об ошибках	

NiceHash OS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Ниже находится список шагов, необходимых для запуска и работы NHOS:

- **Загрузите** образ **NHOS** с нашего веб-сайта.
- **Запишите** загруженный образ **NiceHash OS** на **флеш-накопитель USB**.
- **Обновите** файл конфигурации **NiceHash OS** вашими данными.

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Предварительные требования

Ваш майнинг-риг должен иметь как минимум **2 Гбайт ОЗУ**.

Общее представление

NiceHash OS — это **операционная система**, которая загружается с **флеш-накопителя USB** и **работает из памяти компьютера**. Содержит **все инструменты и драйверы**, необходимые для работы вашего оборудования для майнинга.

Флеш-накопитель NiceHash OS делится на два раздела — **SYSTEM** и **NHOS**. Раздел SYSTEM содержит загрузчик, ядро Linux и файловую систему RAM, а раздел NHOS содержит файл конфигурации NHOS.

Создание флеш-накопителя NiceHash OS

Для создания **полнофункционального флеш-накопителя NiceHash OS**, необходимо выполнить **два шага**:

- 1.) **Создание флеш-накопителя USB, содержащего операционную систему**. Подробная инструкция доступна в разделе *Как создать загрузочный флеш-накопитель NiceHash OS* на странице 4.
- 2.) **Обновление файла конфигурации NiceHash OS вашими данными**. Подробная инструкция доступна в разделе *Как сконфигурировать NiceHash OS* на странице 6.

Замечание

Это руководство по подготовке одного флеш-накопителя NiceHash OS. Если вы планируете использовать одну и ту же настройку на нескольких устройствах, вам необходимо сделать следующее. Выполните шаги, описанные выше, для каждого из необходимых вам флеш-накопителей NiceHash OS. После этого у вас будет несколько флеш-накопителей NiceHash OS, содержащих неверную (пустую) конфигурацию. Используйте верную конфигурацию вашего первичного флеш-накопителя NiceHash OS и скопируйте ее на все вновь созданные накопители NiceHash OS.

ЗАВЕРШЕНИЕ

На данном этапе у вас должно быть все готово для начала использования NiceHash OS. Все, что вам нужно сделать — это **подключить флеш-накопитель NiceHash OS к вашему устройству для майнинга и включить его!**

Замечание

*Информация по локальному доступу к устройству для майнинга доступна в разделе *Локальный доступ к NiceHash OS*.*

Note

*Информация по отчетам об ошибках доступна в разделе *Отчет об ошибках NiceHash OS*.*

Как создать загрузочный флеш-накопитель NiceHash OS

В этом руководстве представлена информация по созданию загрузочного флеш-накопителя NiceHash OS. Следуя инструкциям ниже, вы **загрузите образ NiceHash OS** (файл .img.gz), а затем используете **специальное приложение, записывающее образ на флеш-накопитель USB**. Вы не можете просто скопировать файл образа на флеш-накопитель USB, вы должны использовать специальное программное обеспечение для правильной его записи.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Компьютер с **операционной системой Windows, MacOS** или **Linux**, подключенный к интернету.
- Флеш-накопитель USB с минимум **2 Гбайт памяти**.
- **Специальное программное обеспечение для записи файла образа на флеш-накопитель USB.**

Замечание

For creating NiceHash OS flash drive, you will need elevated privileges on your system (administrator privileges on Windows and root privileges on MacOS or Linux).

⚠ Предупреждение

Процесс, описанный ниже, удалит все данные, которые в данный момент находятся на вашем флеш-накопителе. Обязательно сделайте резервную копию данных вашего флеш-накопителя в другое место хранения, прежде чем продолжить.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ USB

Существует множество инструментов для записи файлов образов на флеш-накопители USB. **Etcher** — это пример простого в использовании, кроссплатформенного инструмента для записи образов.

Замечание

В таких системах, как MacOS и Linux, пользователи также могут использовать инструмент командной строки dd для записи файлов образов на USB-накопитель.

ЗАГРУЗКА ОБРАЗА NICEHASH OS


Вы можете получить **последний доступный образ NiceHash OS** на нашем веб-сайте.

ЗАПИСЬ ОБРАЗА NICEHASH OS НА ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ USB

Вы можете **записать образ NiceHash OS на USB-накопитель** с помощью вышеупомянутого **инструмента Etcher**. Этот инструмент поддерживает большое количество форматов файлов. Предварительная распаковка файла образа NiceHash OS не требуется.

Для записи файла образа с помощью Etcher выполните три простых шага:

- Выберите файл образа NiceHash OS
- Выберите USB-накопитель, на который будет записан файл образа
- Запустите процесс записи образа

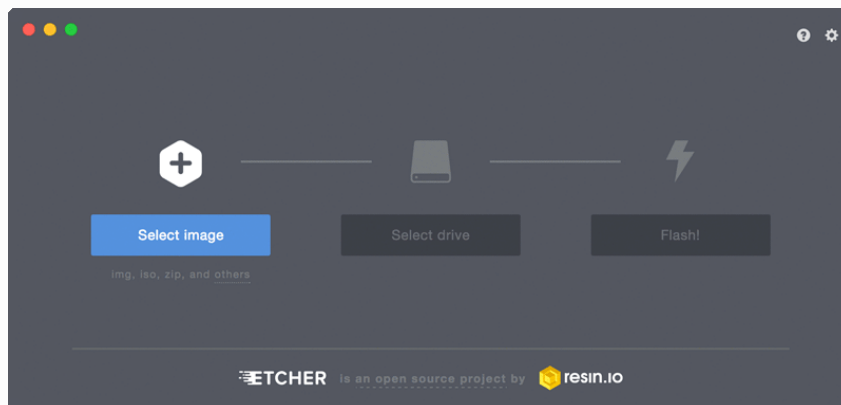

Замечание

Если вы предпочитаете использование инструментов командной строки, вот три простых шага для записи файла образа с помощью инструмента `dd`

- 1.) Распакуйте файл образа NiceHash OS
- 2.) `gunzip nhos-x.x.x.img.gz`
- 3.) Укажите устройство вывода, на которое будет записываться файл образа
- 4.) `/dev/sda`
- 5.) Запустите процесс записи
- 6.) `dd if=nhos-x.x.x.img of=/dev/sda bs=4m && sync`

⚠ Предупреждение

Будьте осторожны, указывая устройство вывода, неправильное использование инструмента `dd` может привести к необратимому повреждению вашей системы!

Как сконфигурировать NiceHash OS

В данном руководстве представлена информация по правильной конфигурации NiceHash OS для работы после создания флеш-накопителя. Если вы еще не создали флеш-накопитель NiceHash OS, перейдите на страницу Как создать флеш-накопитель NiceHash OS для получения дальнейших инструкций.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Список предварительных условий, которые должны быть выполнены перед тем, как продолжить:

- Компьютер с одной из следующих операционных систем: **Windows, MacOS** или **Linux**.
- Флеш-накопитель **NiceHash OS**.
- **Текстовый редактор**, с которым вы знакомы.

Замечание

Подойдет любой текстовый редактор, который не изменяет формат редактируемого файла. В зависимости от операционной системы, вы можете использовать родной текстовый редактор (Блокнот для Windows, TextEdit для MacOS, Vi для Linux), или любой из сторонних редакторов, перечисленных ниже:

	Atom	Brackets	Visual Studio Code	Notepad++	Nano	Geany	KWrite
Windows	x	x	x	x			
Mac OS	x	x	x				
Linux	x	x	x		x	x	x

КОНФИГУРАЦИЯ NICEHASH OS

Флеш-накопитель NiceHash OS разделен на два раздела — **SYSTEM** и **NHOS**, где раздел NHOS содержит данные конфигурации для правильной работы системы.

Когда флеш-накопитель NiceHash OS вставлен в ваш компьютер, система должна **автоматически определить раздел NHOS и отобразить его в системном файловом менеджере** (Проводник Windows, MacOS Finder, Linux Nautilus и т.д.) как диск в Windows или как смонтированное устройство на MacOS и Linux.

Используя ваш файловый менеджер, перейдите к **расположению диска NHOS или к точке монтирования**. Там вы найдете **файл конфигурации** с именем `configuration.txt`.

Чтобы изменить конфигурацию NiceHash OS, откройте данный файл конфигурации с помощью предпочитаемого вами текстового редактора, где вы увидите файл, где вы увидите следующую структуру содержимого файла:

```
{
  "rig": {
    "btc": "",
    "worker": "",
    "group": ""
  },
  "access": {
    "ssh": {
      "key": "" }
    },
    "network": {
      "wireless": {
        "ssid": "",
        "key": ""
      }
    }
  }
}
```

Конфигурация делится на различные разделы: **rig** (риг), **access** (доступ) и **network** (сеть). Все разделы содержат записи конфигурации, которые названы так, чтобы быть как можно более понятными.

Обязательная информация, которая должна быть в конфигурации и является частью раздела **rig**, — это **BTC address** (Биткоин-адрес). Разделы **access** и **network** могут оставаться пустыми или быть удалены из файла конфигурации, если они не нужны.

Риг

Этот раздел используется для настройки майнинга с помощью NiceHash OS.

btc - Ваш Биткоин-адрес NiceHash. [**обязательно**]

worker - Имя вашего оборудования для майнинга (иногда встречается как **имя рига**). Имейте в виду, что имя **воркера** ограничивается алфавитно-цифровыми символами английского алфавита, от **a** до **z**, от **A** до **Z**, от **0** до **9** и символами - (дефис), _ (подчеркивание). [**необязательно**]

group - Помещает ваше оборудование для майнинга в группу. [**необязательно**]

Доступ

Этот раздел используется для конфигурации пользователя SSH для удаленного сетевого доступа к оборудованию для майнинга. Если вы хотите иметь удаленный сетевой доступ к вашему оборудованию для майнинга, вы должны заполнить этот раздел, в противном случае оставьте его пустым или удалите из файла конфигурации.

ssh - публичный ключ SSH для аутентификации пользователя. [**необязательно**]

Замечание

Для локального shell-доступа пользователя нет специальной конфигурации. Больше информации по локальному доступу к оборудованию для майнинга доступно на странице [Локальный доступ к NHOS](#).

Сеть

Этот раздел используется для конфигурации сетевых настроек оборудования для майнинга. Здесь доступна только запись беспроводной конфигурации, и если вы используете беспроводную инфраструктуру, вы должны заполнить этот раздел, в противном случае оставьте его пустым или удалите из файла конфигурации.

ssid - SSID для предоставления имени для беспроводного доступа к сети. **[необязательно]**

key - Ключ безопасности для аутентификации беспроводного доступа к сети. **[необязательно]**

Замечание

*Из соображений безопасности, поддерживаются только протоколы **WPA** и **WPA2**.*

Замечание

Записей конфигурации для настройки проводной сети нет. Также нет записей конфигурации, позволяющих настроить статический IP-адрес для оборудования для майнинга. Вне зависимости от того, используете ли вы проводную или беспроводную инфраструктуру, IP-адрес всегда назначается динамически, используя протокол DHCP.

Пример того, как может выглядеть конфигурация после редактирования

```
{
  "rig": {
    "btc": "2N8xDN798uKMgPxTt35pgmGcdpJnSAvgSMF",
    "worker": "centaurus",
    "group": "constellation"
  },
  "access": {
    "ssh": {
      "key": "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCoWwJIm9JNgWzPrsMAeYwDm4nAkCET4j1kONsGPE2GeKul/
4dTiq8X8aTKVdLLXOTQxBsOjb6J4umgVioTuorthjD0lYM3HDp55BnBgcNXXm7TfKzWKyCcbXvpOZA1pdzLKT
o8bSBWjq4P2J0xPO6A6QHvQs2LDPC5SyDMYrXOKrPLHfNxxzg9mvry49RtQJSzBICnBWDc28pNSCjvKbeHzE
A85Quy4ctR7A7cHHeR0G3k/Xozdc8/
eUptxhbW2M4t4uUg4Tnh4OQEPJKQ5j4zvqRrxzrMV1Kvxuarxbouwci569ulaOYDUQI0S8BB57d5IP3HRvsG4
Ok8HosIxTJ"
    }
  },
  "network": {
    "wireless": {
      "ssid": "zodiac",
      "key": "8!Lf@I5s3tpY"
    }
  }
}
```

После того, как вы закончили редактирование конфигурации, **сохраните ваши изменения и безопасно извлеките флеш-накопитель NiceHash OS** из вашего компьютера.

Локальный доступ к NiceHash OS

В данном руководстве представлена информация по **локальному доступу к NiceHash OS**.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Доступ к **оборудованию для майнинга с запущенной системой NiceHash OS**.
- **Клавиатура и монитор, подключенные к оборудованию для майнинга**.

КАК ВОЙТИ В СИСТЕМУ

При запуске системы появляется экран, где вы можете **ввести учетные данные для входа** в систему. **Для доступа к NiceHash OS настроен только один пользователь, и для локального входа не требуется пароль**. Просто **введите имя пользователя nhos и нажмите клавишу ввода (Enter) или перевода строки (Return)**.

NiceHash OS — это минимальная операционная система Linux, основанная на Tiny Core Linux. Если вы знакомы с каким-либо дистрибутивом Linux, вам будет комфортно использовать и NiceHash OS.

ГДЕ ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ

Системная конфигурация

Конфигурация NiceHash OS, подготовленная во время создания флеш-накопителя NiceHash OS, расположена в файле `configuration.txt`, находящемся в папке `/mnt/nhos`.

Системные логи

Логи запуска системы и приложения расположены в папке `/var/log/nhos`.

nhos_boot.log - содержит информацию о последовательности загрузки NiceHash OS

nhos_nhm.log - содержит информацию об операциях NiceHash Miner

nhos_update.log - содержит информацию об операциях службы обновления NiceHash OS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Особых случаев использования входа в систему NiceHash OS, кроме проверки системной конфигурации и логов в случае, если что-то не работает должным образом, **нет**. Пожалуйста, запомните, что NiceHash OS **работает полностью из памяти компьютера** и любые изменения, которые вы совершаете в системе, будут **потеряны при перезагрузке**. Единственное место, где изменения сохраняются — папка `/mnt/nhos`.

Настройка разгона вручную (для опытных пользователей)

Вы можете применить настройки разгона, изменив параметры в файле **device_settings.json** вручную.

device_settings.json генерируется на вашем загрузочном флеш-накопителе NHOS после первой успешной загрузки на вашем майнинг-риге. После этого вы можете открыть файл `device_settings.json` и изменить настройки питания (TDP), частоты ядра (core clock) и частоты памяти (memory clock) для каждого из устройств и алгоритмов в отдельности.

```
tdp:                "default"  
core_clocks:        "default"  
memory_clocks:      "default"
```

TDP (ДЛЯ ВИДЕОКАРТ NVIDIA И AMD)

TDP указан в виде процентного параметра для видеокарт **NVIDIA** и **AMD**.
"default" — это значение по умолчанию и оно равно 100%.

Примеры:

ЧАСТОТА ЯДРА И ЧАСТОТА ПАМЯТИ (NVIDIA)

Если вы хотите изменить частоту ядра и частоту памяти для **видеокарт NVIDIA**, вы должны брать за исходную точку значение по умолчанию. Примеры:

- Если вы хотите увеличить вашу частоту ядра или памяти на **50 Hz**, вы должны ввести: "**50**"
- Если вы хотите уменьшить вашу частоту ядра или памяти на **50 Hz**, вы должны ввести: "**-50**"

Частота ядра и частота памяти (AMD)

Если вы хотите изменить частоту ядра и частоту памяти для **видеокарт AMD**, в качестве текущего состояния вы должны брать значение по умолчанию. Примеры:

- Если вы хотите увеличить вашу частоту ядра или памяти с 1800 до 1850 Hz, вы должны ввести: "**1850**"
- Если вы хотите уменьшить вашу частоту ядра или памяти с 1800 до 1750 Hz, вы должны ввести: "**1750**"

ID АЛГОРИТМОВ

В таблице ниже вы можете найти ID для каждого из алгоритмов:

Algorithm	ID
Scrypt	0
SHA256	1
ScryptNf	2
X11	3
X13	4
Keccak	5
X15	6
Nist5	7
NeoScrypt	8
Lyra2RE	9
WhirpoolX	10
Qubit	11
Quark	12
Axiom	13
Lyra2REv2	14
ScryptJaneNf16	15
Blake256r8	16
Blake256r14	17
Blake256r8vnl	18
Hodl	19
DaggerHashimoto	20
Decred	21

Algorithm	ID
CryptoNight	22
Lbry	23
Equihash	24
Pascal	25
X11Gost	26
Sia	27
Blake2s	28
Skunk	29
CryptoNightV7	30
CryptoNightHeavy	31
Lyra2Z	32
X16R	33
CrpytoNightV8	34
SHA256AsicBoost	35
Zhash	36
Beam	37
GrinCuckaroo29	38
GrinCuckatoo31	39
Lyra2REv3	40
MTP	41
CrpytoNightR	42
CuckoCycle	43

Отчет об ошибках NiceHash OS


В данном руководстве представлена информация о том, как **сообщить об ошибке**, связанной с NiceHash OS.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Доступ к оборудованию для майнинга с запущенной **системой NiceHash OS**.
- Умение использовать оболочку Linux и обращаться к вашему оборудованию для майнинга локально или удаленно.

ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ

Если вы считаете, что нашли баг, о котором необходимо сообщить NiceHash, пожалуйста, **опишите его как можно точнее**. Также обязательно отправьте нам **копию файла дампа памяти NiceHash OS**, так как это очень поможет нашим разработчикам.

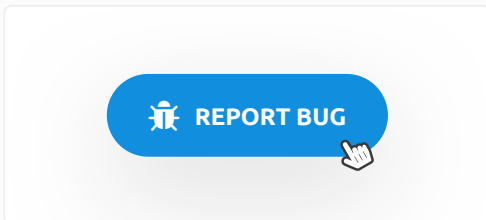

Для генерации системного файла дампа памяти доступны две команды.

`nhos_system_dump_save` — сгенерирует **системный файл дампа памяти** и **сохранит его на флеш-накопитель**.

`nhos_system_dump_push` - сгенерирует **системный файл дампа памяти** и **отправит его в сетевое хранилище NiceHash**.

Замечание

Если вы знакомы с операционной системой Linux, извлечение лог-файлов из вашего оборудования для майнинга должно быть довольно простой задачей. Вы можете обратиться к вашему оборудованию локально, а затем просто скопировать файлы на внешний носитель или удаленно через SFTP клиент (WinSCP, FileZilla, CyberDuck и т.п.) и таким образом получить лог-файлы.



niceHASH OS
beta